

# CRYSTAL BED KŘIŠŤÁLOVÁ POSTEL



**Návod k použití**

# Obsah

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Popis a účel .....                 | 2  |
| Bezpečnostní pokyny .....          | 3  |
| Montáž a zapojení.....             | 4  |
| Spuštění a ovládání zařízení ..... | 10 |
| Údržba.....                        | 10 |
| Technické parametry .....          | 10 |
| Likvidace.....                     | 10 |
| EU prohlášení o shodě .....        | 11 |


## Popis a účel

Svítilno Crystal bed (Křišťálová postel) byla vyvinutá prostřednictvím poselství Světelných bytostí v Casa de Dom Inacio, pod přímým dohled těchto entit, ve spolupráci s médiem João Teixeira (ohn of God, Joao de Deus). Hlavní součástí Křišťálové postele jsou křišťály, broušené podle Marcela Vogela, které se získávají z dolů v Goiás a jsou celosvětově známy pro své výjimečné vlastnosti.

Zařízení je složeno ze 7 světelných diod upevněných na stativu, které vyzařují světlo skrze křišťály. Každý z křišťálů vyzařuje jiné světlo vybrané barvy, které je totožné s jednou ze 7 barev hlavních čakr.

Světelné diody musí být umístěny ve vzdálenosti 60 cm od postele na které pacient leží. Je vhodné umístit světla podél delší strany postele. Pro zlepšení a zvýšení efektu doporučujeme také vhodnou hudební kulisu.

Minimální doba terapie je 20 minut. Přestože expozice může trvat maximálně až 1 hodinu. Majitel by měl vždy uplatňovat zdravý rozum a úsudek. Doporučuje se používat několikrát týdně po dobu nejméně 6 měsíců. Výrobek slouží k meditaci a relaxaci duše a těla.

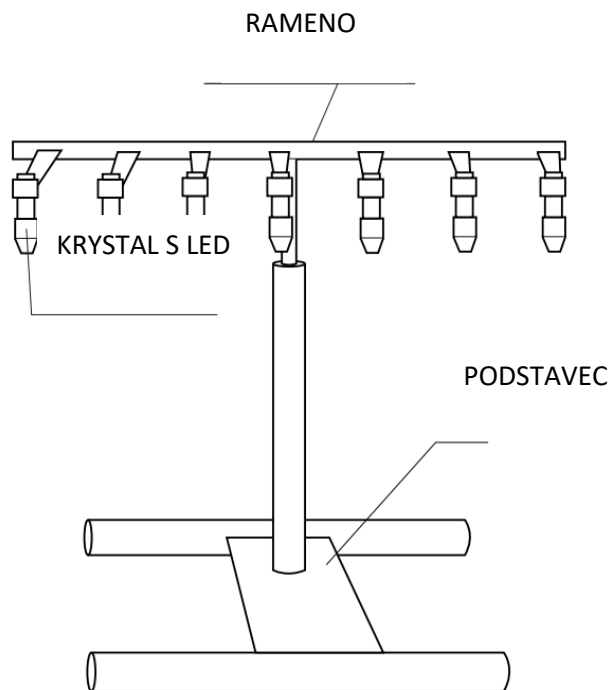

## Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

**Svítlidlo je koncipováno pro použití v suchých vnitřních prostorech.**

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

### NEBEZPEČÍ pro děti



- Malé díly a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem



- Svítidlo smí být připojeno jen k elektrickému vedení, které odpovídá hodnotám uvedeným v „Technických parametrech“ svítidla.
- Svítidlo se nesmí instalovat v místnostech ohrožených výbuchem.
- Svítidlo nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítidlo nepřipojujte, pokud připojovací kabel nebo jiné díly vykazují viditelné škody.
- Neprovádějte na svítidle ani na jeho adaptéru žádné úpravy. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně nebo přes zákaznický servis.

## Montáž a zapojení

Pozorně si přečtěte část návodu k sestavení. Používejte pouze síťový zdroj dodaný výrobcem v rámci balení, popřípadě zdroj se stejnými parametry, ke kterému výrobce vyhlásil shodu s aplikovatelnými směrnici a označil výrobek značkou konformity CE.

### Seznam komponentů:

Velký imbusový klíč




Malý imbusový klíč




Matice motýlek




Šroub




Rameno



Šikmá konzole

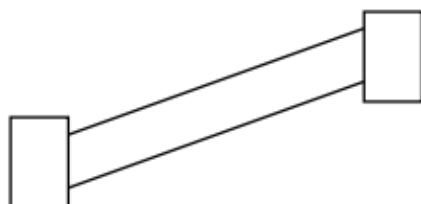


Podstavec

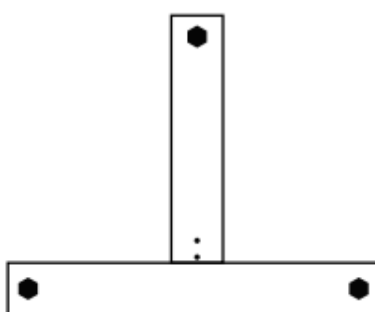

Svislá konzole



Adaptér MEANWELL

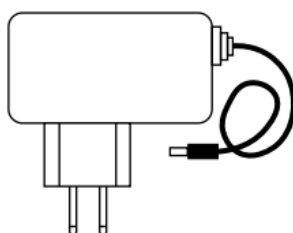

Vogelovy krystaly




### Návod k sestavení:


- 1) Rozděláme obal samotné postele, oddělíme pomocné úchyty pro přenášení, spojené suchým zipem a vyndáme obsah přepravního balení.



- 2) Vyndáme veškeré komponenty z přepravního obalu

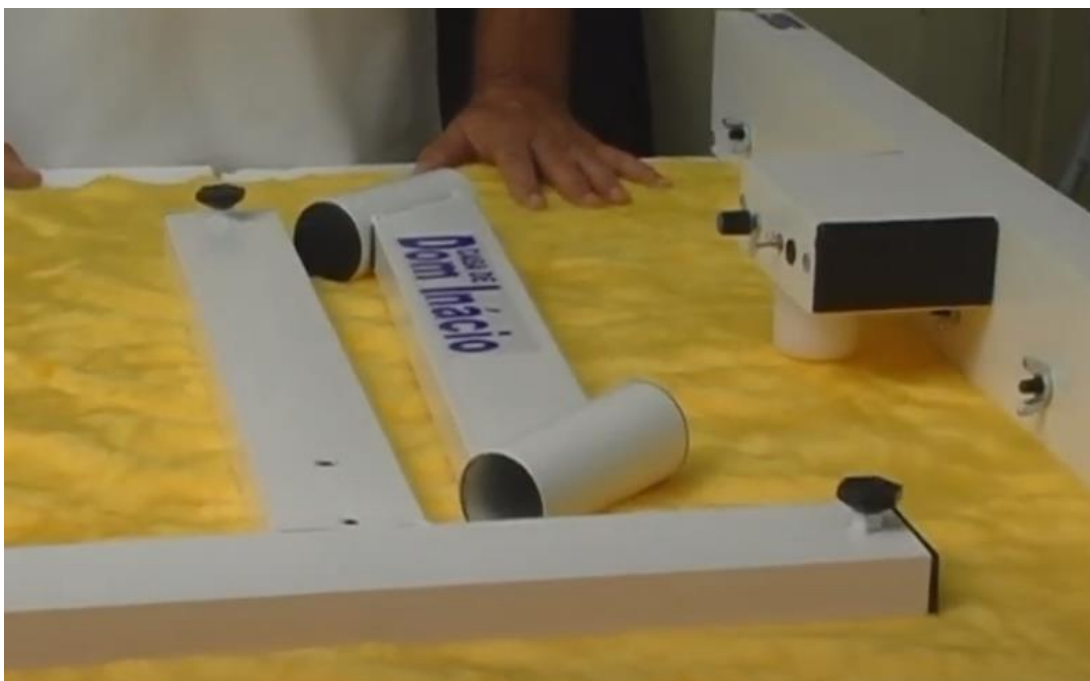

- 3) Svislou konzoli nasadíme na podstavec

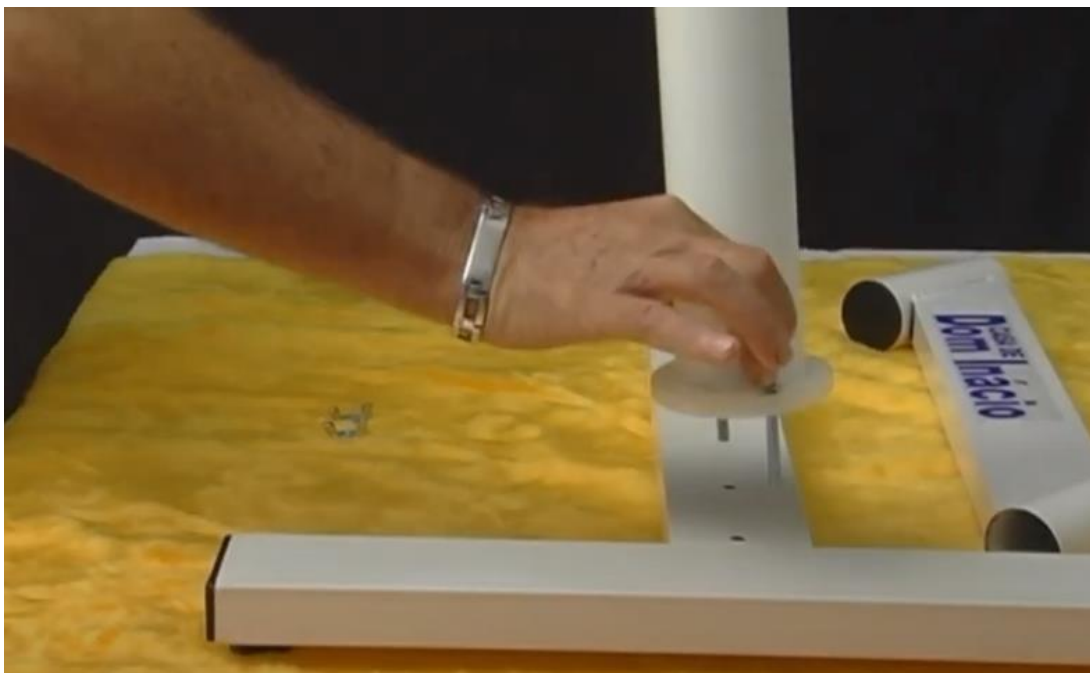


- 4) A přichytíme oba díly k sobě pomocí matic motýlků



- 5) Nasadíme šikmou konzoli, která bude uchycovat světelný stojan. Konzole se nepřichycuje na pevně, ale drží volně, aby bylo možno podle potřeby s vrchním dílem otáčet



- 6) Vodorovnou konzoli, která nese samotné Vogelovy krystaly a LED diody rovněž nasadíme na střední část svislé konzole, bez pevného přichycení

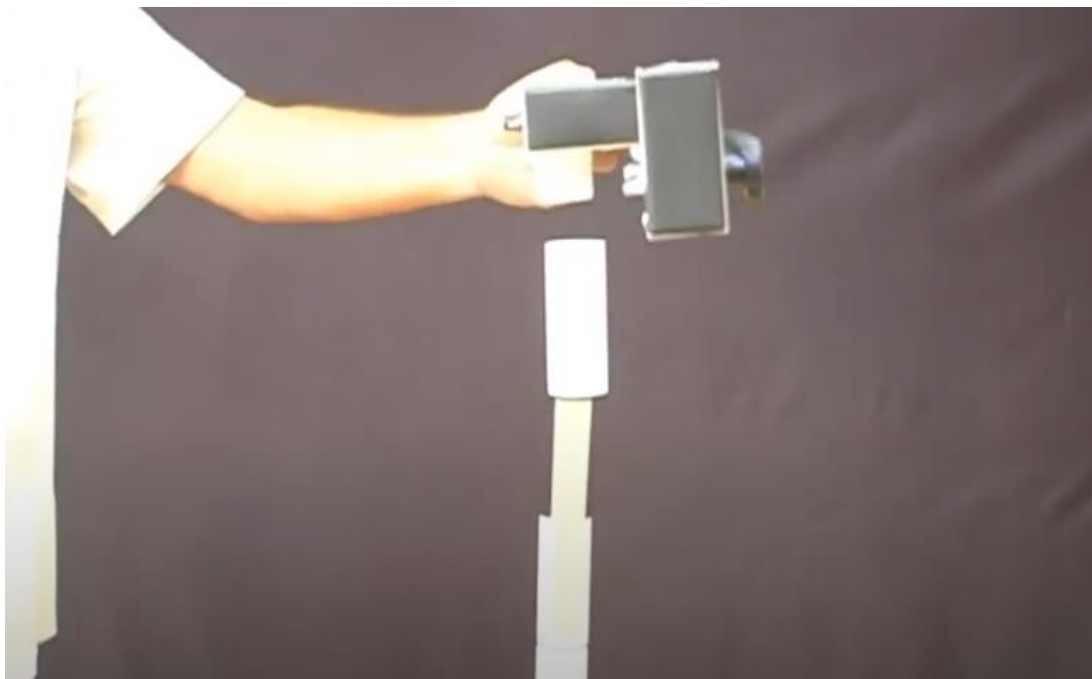

- 7) Povolíme šroubky uchycující nástavce, které slouží k namontování jednotlivých objímek s krystaly. Lehkým otočením černého ovládacího kolečka vysuneme stříbrný nástavec a zajistíme zlehka matickou. Maticku utáhněte tak, aby bylo s krystalem možno lehce otáčet k nasměrování na jednotlivé čakry. Ale ne tak málo, aby se úplně lehce protáčet.



- 8) Takto vysuneme všechny držáky Vogelových krystalů a lehce dotáhneme maticky.






- 9) Připravíme si jednotlivé objímky s krystaly podle barev průsvitných barevných podložek podle barev čaker a všechny postupně namontujeme na stříbrné konzolky.



- 10) V případě nutnosti povolte imbusový šroubek, aby šla objímka s krystalem nasadit na držák krystalu. Nasadte a dotáhněte malým imbusovým klíčem. Opakujte montáž všech objímek, přesně podle barev čaker.




- 11) Svislá konzole je nastavitelná. Výšku svislé konzole se samotnými krystaly a ovládací elektronikou můžeme regulovat za pomoci vsazeného šroubku, použijeme velký imbusový klíč.

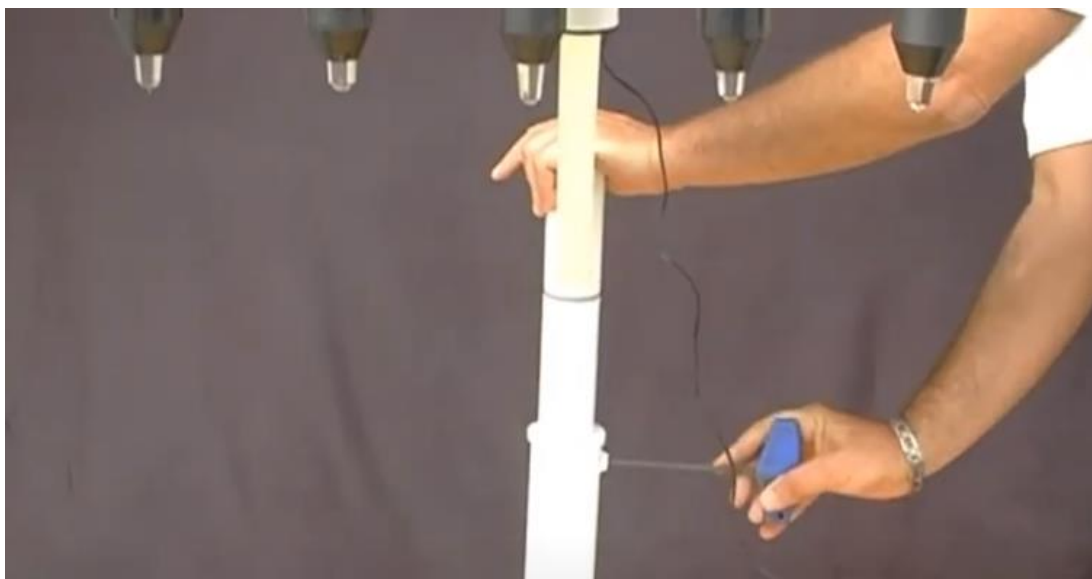

## Spuštění a ovládání zařízení

Když máme konstrukci komplet sestavenou a krystaly namontované, zbývá jen zapojit adaptér a zařízení spustit. Adaptér zapojíme zezadu spojovacího ramene a druhý konec zapojíme do zásuvky. Už jen zbývá zapnout spínač, když svítí dioda je zařízení spuštěno a můžeme jej používat. Po zapnutí spínače začne svítidlo problikávat. Intenzitu rychlosti střídání barev můžeme regulovat ovladačem směrem doleva a doprava. Svítidlo by mělo vždy stát na rovné ploše!

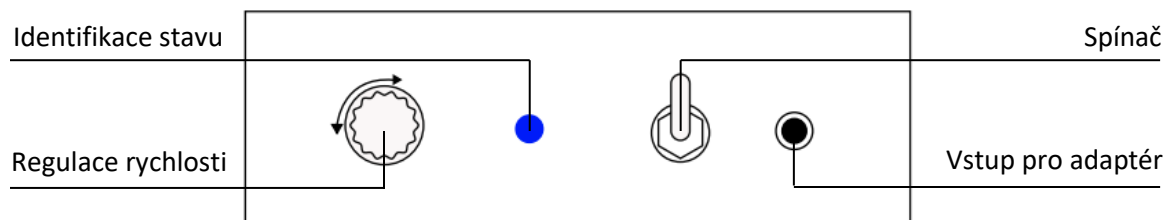

Pro nejlepší účinek na posteli pod čakrovými světly z křišťálu meditujeme 20 až 25 minut. Pro zintenzivnění meditace si můžeme pustit relaxační hudbu.

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod k pozdější potřebě. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

## Údržba

1. Svítidlo zhasněte a vypojte napájecí zdroj ze sítě, počkejte, až budou všechny díly dostatečně vychladlé.
2. Očistěte všechny součásti svítidla prachovkou, suchým měkkým hadříkem případně lehce navlhčeným hadříkem.

## Technické parametry

Model: CB2022

Síťové napětí: 220-240V ~ 50/60 Hz

Vstupní napětí svítidla: 9V 1.33A

Okolní teplota: +10 až +40 °C

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí. Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Výrobce:

Ababridges Luzes e Cristais Comercial Ltda

Santa Isabel SN Quadrae Lote 06, Vila Bastos, Abadiânia GO 72940-000, Brazil

Dovozce: Foxylife, Nerudova 940/7, Hradec Králové, 500 02



# EU prohlášení o shodě

Jméno a adresa výrobce:

Ababridges Luzes e Cristais Comercial Ltda

Santa Isabel SN Quadrae Lote 06, Vila Bastos, Abadiânia GO 72940-000, Brazil

Výrobek: Crystal bed, model: CB2022

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

**SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (EMC)**

**SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (LVD)**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikací, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EMC:

EN IEC 55015:2019/A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC Jan.:2022

EN 61547:2009

LVD:

EN 60598-1:2015/A1:2018

EN 60598-2-1:1989

Podepsáno za a jménem:

(place and date of issue):

(name, function) (signature):